


## Administrationsmenü aufrufen

Starten Sie das Administrationsmenü durch Aufrufen der von Ihrem Router vergebenen IP Adresse, oder durch direktes Anklicken des Gerätes in Ihrer Router-Heimnetz-Geräteübersichtsliste.

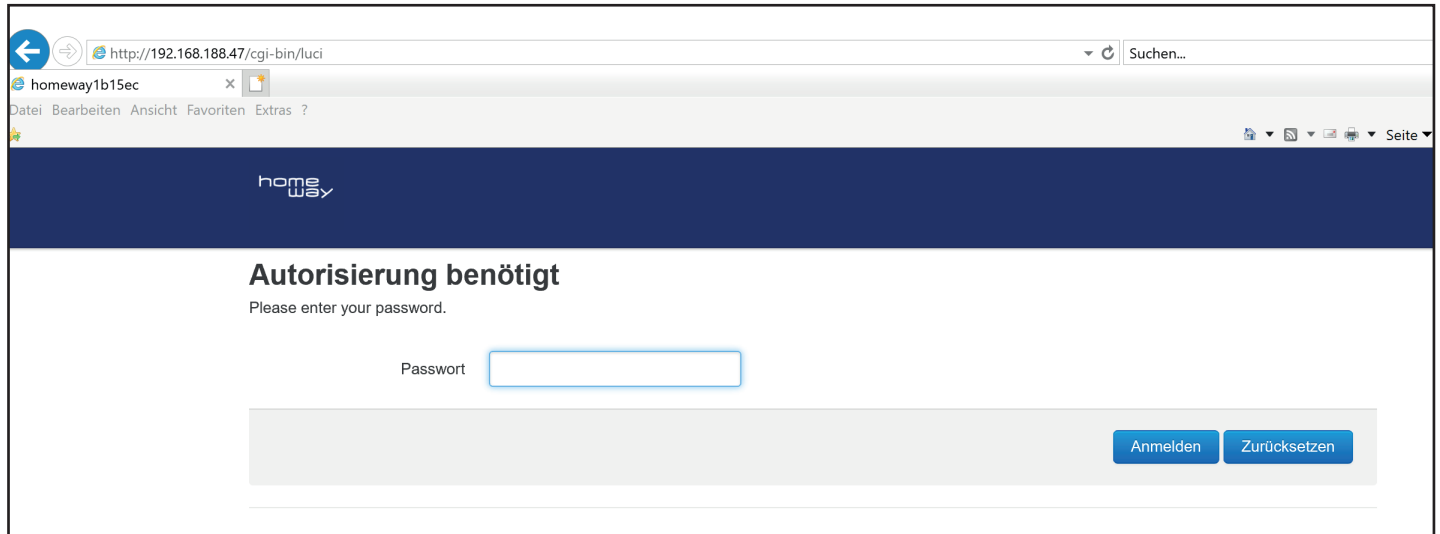

Geben Sie das Gerätepasswort ein und bestätigen Sie es mit dem Button „Anmelden“.

**Hinweis:** Der Access Point lässt sich jederzeit durch Betätigung der On/Off Taste für mindestens 10 Sekunden auf Werkszustand zurücksetzen.

## Menü Übersicht

Der WLAN Touch ac verfügt über vielfältige Einstellungs- und Übersichtsmöglichkeiten.

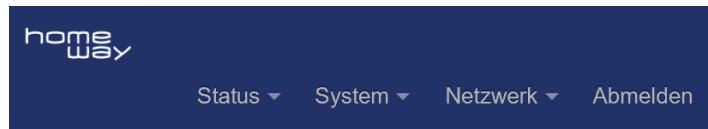


Abb.: Hauptmenü

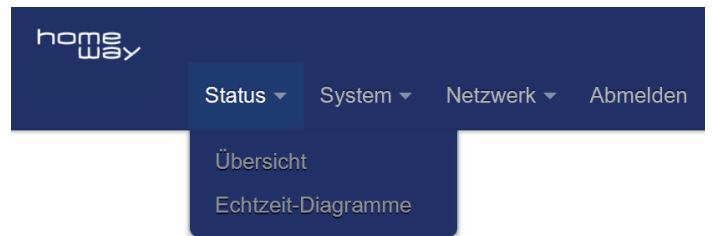


Abb.: Untermenü Status

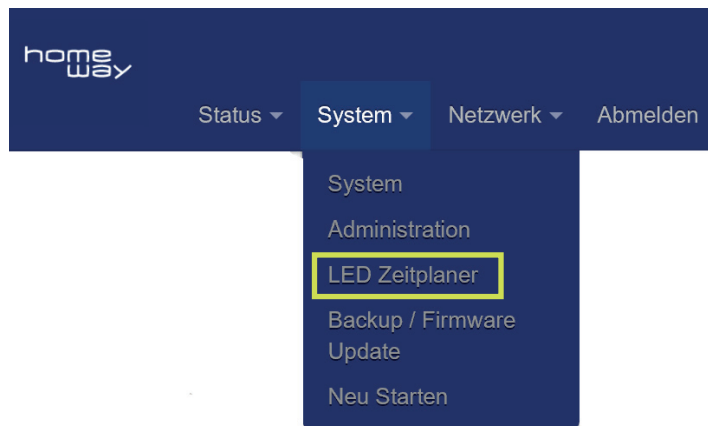


Abb.: Untermenü System

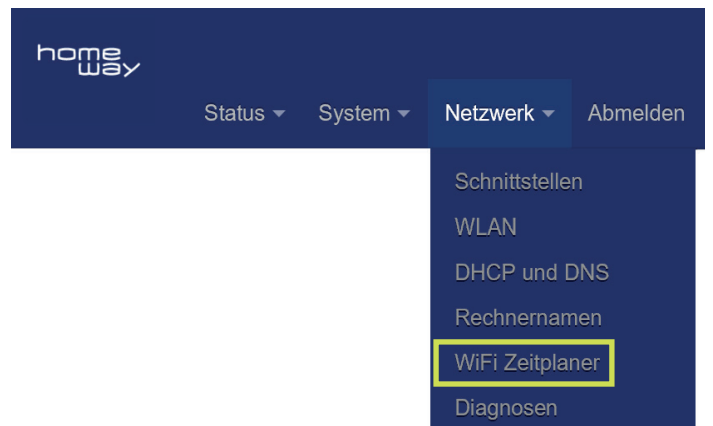


Abb.: Untermenü Netzwerk

## Die wichtigsten Einstellungen

1. Ändern der WLAN Einstellungen
2. Zeitplanerfunktionen für WLAN
3. Zeitplanerfunktionen für LEDs
4. Firmware Update


### 1. Ändern der WLAN Einstellungen: Netzwerkname und Passwort

Über „Netzwerk“ → „WLAN“ kommen Sie in die Drahtlosübersicht mit den WLAN Parametern. Hier haben Sie u.a. die Möglichkeit, den WLAN Netzwerknamen (ESSID) sowie die WLAN Verschlüsselung (Schlüssel/WPA2-PSK) nach Ihren Wünschen zu verändern. Da der WLAN Touch ac über zwei physikalische Access Points verfügt, können diese Einstellungen sowohl für den 2G als auch für den 5G Access Point individuell vorgenommen werden. Die Bestätigung der Änderung schließen Sie über den Button „Speichern & Anwenden“ ab.

**Hinweis:** Der WLAN Touch ac benötigt jeweils ca. 30 Sekunden, um die Änderungen durchzuführen. In dieser Zeit ist das Administrationsmenü nicht nutzbar.


### 2. Zeitplanerfunktion für WLAN

Über „Netzwerk“ → „WiFi Zeitplaner“ kommen Sie in die Wochen-, Tages- und Stundenübersicht. Jede Stunde ist bereits aktiviert (Voreinstellung).

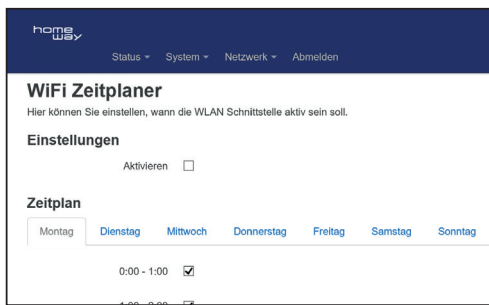

### 3. Zeitplanerfunktion für LEDs

Über „System“ → „LED Zeitplaner“ kommen Sie in die Wochen-, Tages- und Stundenübersicht. Jede Stunde ist bereits aktiviert (Voreinstellung).

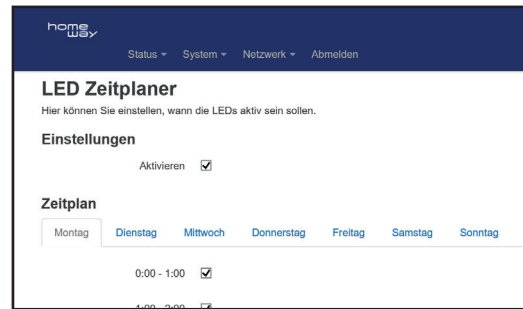


Deaktivieren oder aktivieren Sie den Zeitplan entsprechend Ihren Wünschen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch den Button „Speichern & Anwenden“.

### 4. Firmware Update

Über „System“ → „Backup/Firmware Update“ kommen Sie auf die Seite „Flash-Operationen“ mit dem Unterpunkt „Neues Firmware Image schreiben“.



Wählen Sie die neue Firmware Datei aus (z.B. „homewayinap106.bin“) und betätigen Sie den Button „Firmware aktualisieren“. Die nachfolgende Meldung „Firmware aktualisieren - Verifizieren“ wird mit dem Button „Fortfahren“ bestätigt.

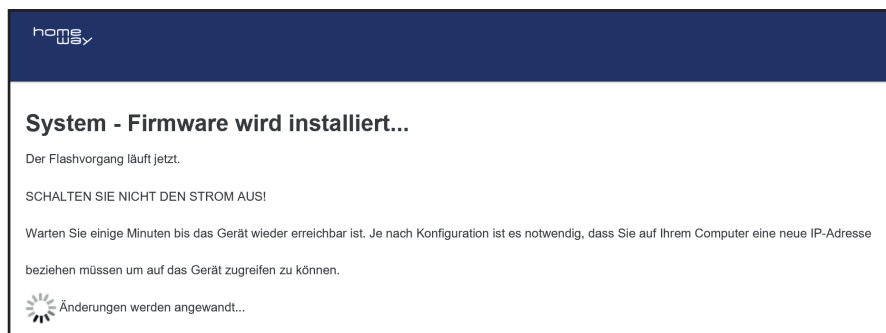

Für das Update wird eine Zeit von ca. 3 Min. benötigt. Währenddessen leuchten alle LEDs des WLAN Touch ac orange auf.

Nach weiteren 45 Sekunden startet das Administrationsmenü automatisch erneut.

**Genereller Hinweis:** Die manuelle Bedienung des WLAN Touch ac überschreibt temporär die Einstellungen der Zeitpläne.