


Bestellinformationen Kompressionsstecker

Bestellnr.: HAXHSS-00000-KPHQ
Bezeichnung: HW-KPHQ Stecker



Bestellinformationen Verpresswerkzeug

Bestellnr.: HAXHSS-KPHQ-C001
Bezeichnung: HW-KPHQ Tool

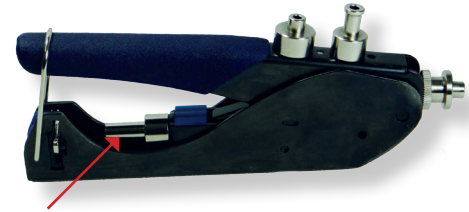


! Hinweis: Zum Verpressen der HW-KPHQ-Stecker ist der längste Kolbenaufsatz zu wählen.

1. Kabel mit geeignetem Absetzwerkzeug vorbereiten


- » Richten Sie das Kabel gerade aus und schneiden es im rechten Winkel ab.
- » Bereiten Sie das Kabel wie folgt vor: Innenleiter blank ca. 6,5 mm und Geflecht ebenfalls ca. 6,5 mm.

! Hinweis: Das Geflecht darf nicht zurückgeschlagen oder abgeschnitten werden!

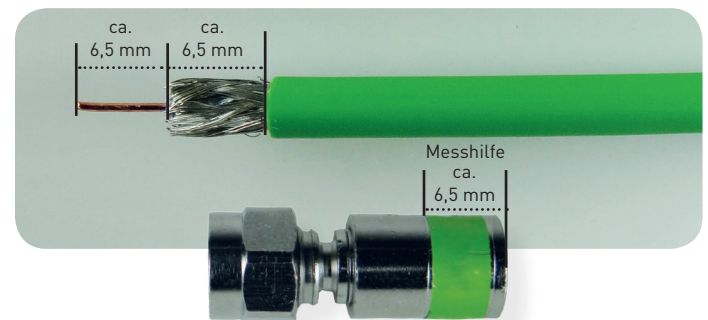

2. Kompressionsstecker aufsetzen

- » Stecker HW-KPHQ auf Kabel aufsetzen und soweit aufschieben, bis das Dielektrikum mit dem Steckerboden eine Fläche bildet.

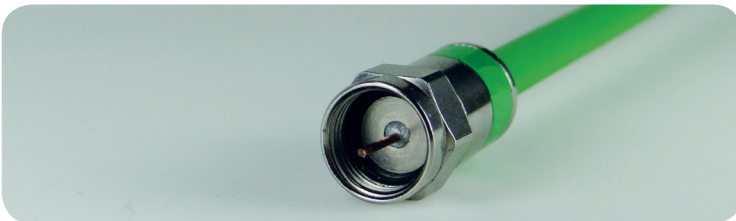

3. Stecker verpressen

- » Legen Sie das Kabel mit dem aufgeschobenen Stecker in das geöffnete Verpresswerkzeug, so dass der Innenleiter des Kabels in die Öffnung der Spitze des Verpresskolbens ragt.
- » Verpressen Sie den Stecker komplett, indem Sie den Handgriff des Werkzeugs bis zum Anschlag zudrücken.

