

Montageanweisung Evolution Network Distributor (19")

1. Werkzeuge

- » Standard LSA-Plus Werkzeug
- » Schraubendreher
- » Elektronik-Seitenschneider (empfohlen: homeway-Seitenschneider ELS 01)
- » Koax-Kabelstripper (empfohlen: HW-Abisolierwerkzeug)




Bestellnr.:
Bezeichnung:
Maße (BxHxT):

HAXHSV-E2000-C001
HW-ED 20 19"
485x23x95 (mm)

2. Evolution Kabel vorbereiten

- » Kabelelemente voneinander trennen
- » Datenkabelelemente abmanteln
- » Beilaufdraht um das Ende des Mantels wickeln, siehe Detailbild
- » Datenkabelelemente unter den Schirmbügeln anbringen und mit Kabelbindern (beiliegend) an der Kabelabfangung fixieren
- » Schirmfolien nach Bemäßung absetzen und bis an die Schneidklemmen führen!

! Koaxialkabelteile des Evolution Kabels je nach späterer Verwendung länger lassen!!!

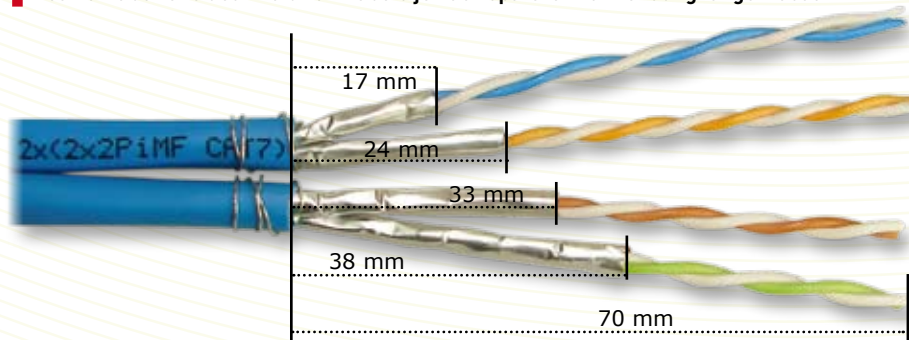

3. Datenkabel auflegen

Die einzelnen Adern in die farblich markierten Kammern der LSA-Plus Leiste einlegen und mit dem LSA-Plus-Werkzeug fixieren. Der Farbcode entspricht TIA/EIA 568A! Erdung mit mindestens 4mm² an der vorgesehenen Erdungsschraube vornehmen.



4. Messung und Dokumentation

Abnahmemessung (Art der Abnahmemessung nach Vereinbarung mit Ihrem Auftraggeber) durchführen und Anlage dokumentieren.

Einen Dokumentationsvorschlag finden Sie unter www.homeway.de

Für die Inbetriebnahme der homeway-Anlage mit den verschiedenen Modulen nutzen Sie bitte die Inbetriebnahmeanleitung oder wenden Sie sich an unser Service-Team.