


## Bestellinformationen Kompressionsstecker

Bestellnr.: HAXHSS-00000-KPHQ  
Bezeichnung: F-Kompressionsstecker



## Bestellinformationen Verpresswerkzeug

Bestellnr.: HAXHSS-KPHQ-C001  
Bezeichnung: Kompressionswerkzeug

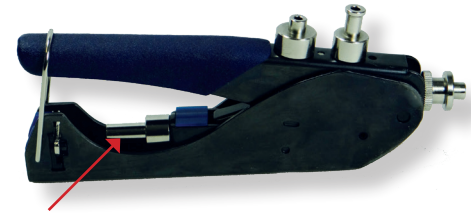


**! Hinweis:** Zum Verpressen der HW-KPHQ-Stecker ist der längste Kolbenaufsatz zu wählen.

## 1. Kabel mit geeignetem Absetzwerkzeug vorbereiten

» Bereiten Sie das Kabel wie folgt vor: Innenleiter blank ca. 6,5 mm und Geflecht ebenfalls ca. 6,5 mm. Siehe Abbildung rechts!

**! Hinweis:** Das Geflecht darf nicht zurückgeschlagen oder abgeschnitten werden!

Wie das Kabel optimal vorbereitet wird, können Sie auch dem Dokument „Nutzungstipps zum Abisolierwerkzeug“ entnehmen.

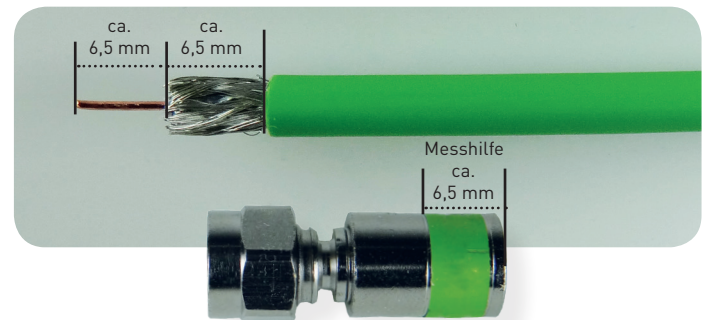

## 2. Kompressionsstecker aufsetzen

» Stecker HW-KPHQ auf Kabel aufsetzen und soweit aufschieben, bis das Dielektrikum mit dem Steckerboden eine Fläche bildet.



## 3. Stecker verpressen

» Legen Sie das Kabel mit dem aufgeschobenen Stecker in das geöffnete Verpresswerkzeug, so dass der Innenleiter des Kabels in die Öffnung der Spitze des Verpresskolbens ragt.  
» Verpressen Sie den Stecker, indem Sie den Handgriff des Werkzeugs bis zum letzten Anschlag zusammendrücken.

