


# Montageanweisung Evolution Network Distributor HW-ED5 H

## 1. Werkzeuge


- » Standard LSA-Plus Werkzeug
- » Schraubendreher
- » Elektronik-Seitenschneider (empfohlen: homeway Seitenschneider ELS 01)
- » Koax-Kabelstripper (empfohlen: HW-Abisolierwerkzeug)

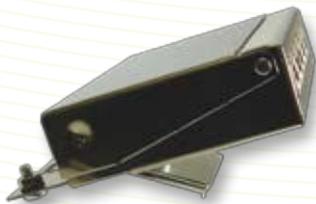

## 2. Evolution Kabel vorbereiten

- » Kabelelemente voneinander trennen
- » Datenkabelelemente abmanteln
- » Beilaufdraht um das Ende des Mantels wickeln, siehe Detailbild
- » Datenkabelelemente unter den Schirmbügeln anbringen und mit Kabelbindern (beiliegend) an der Kabelabfangung fixieren
- » Schirmfolien nach Bemaßung absetzen

**! Koaxialkabelteile des Evolution Kabels je nach späterer Verwendung länger lassen!!!**

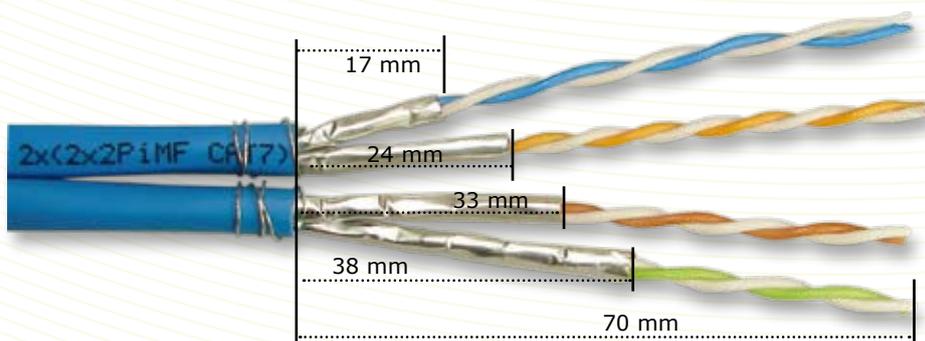

## 3. Datenkabel auflegen

Die einzelnen Adern in die farblich markierten Kammern der LSA-Plus Leiste einlegen und mit dem LSA-Plus-Werkzeug fixieren. Der Farbcode entspricht TIA/EIA 568A! Erdung mit mindestens 4mm<sup>2</sup> an der vorgesehenen Erdungsschraube vornehmen.



Bestellnr.: HAXHSV-E0500-C002  
Bezeichnung: HW-ED 5 H

## 4. Messung und Dokumentation

Abnahmemessung (Art der Abnahmemessung nach Vereinbarung mit Ihrem Auftraggeber) durchführen und Anlage dokumentieren. Einen Dokumentationsvorschlag finden Sie unter [www.homeway.de](http://www.homeway.de)

Für die Inbetriebnahme der homeway Anlage mit den verschiedenen Modulen nutzen Sie bitte die Inbetriebnahmeanleitung oder wenden Sie sich an unser Service-Team.